



Spredere og kabler

BM Smartbox

31.05.2023

Innhold i monteringssett

- Nettbrett m/holder
- Smartbox
- Seriekabel med kjønnvender og nullmodemadapter
- Sukkerbit

Schmidt ES-panel

Kabel:

- Kjønnvender + Nullmodemadapter
- Ved behov kan skjøtes med seriekabel

Tilkobling til koblingsboks ofte plassert under passasjerseate.

- Protokoll: EN-15430-1 eller Compability mode




Schmidt CL og CX-Panel

Kabel:

- Kjønnvender + nullmodemadapter + Splittkabel fra Schmidt
- Ved behov kan skjøtes med seriekabel

Tilkobling til koblingsboks ofte plassert under passasjerseate.

- Protokoll: EN-15430-1 eller Compability mode

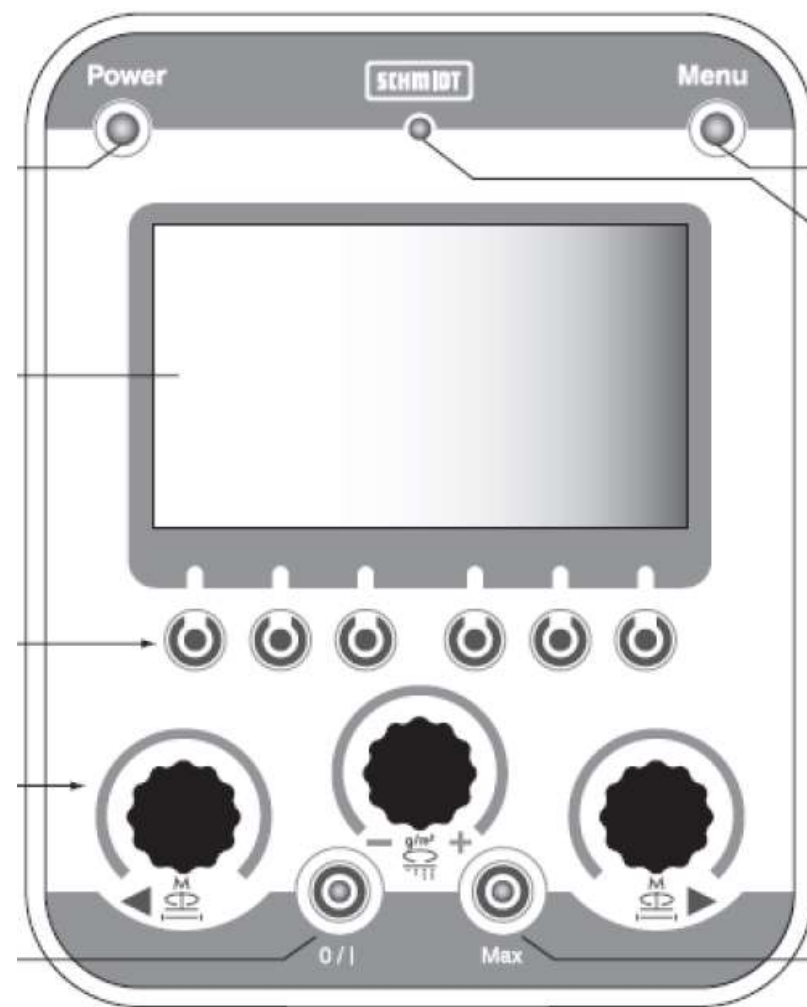

Epoke Epomaster 3/4

Kabel:

- Kjønnvender + Nullmodemadapter
- Ved behov kan skjøtes med seriekabel

Tilkobling til direkte i styrepanelet.

- Protokoll: RS232-2



Epoke Epomaster X1

Kabel:

- Kjønnvender + Nullmodemadapter
- Ved behov kan skjøtes med seriekabel

Tilkobling til direkte i styrepanelet.


- Protokoll: EN-15430-1



Falkøping C312

Kabel:

- Direkte med kabel fra Smartbox.
- Tilkobling til direkte i styrepanelet.

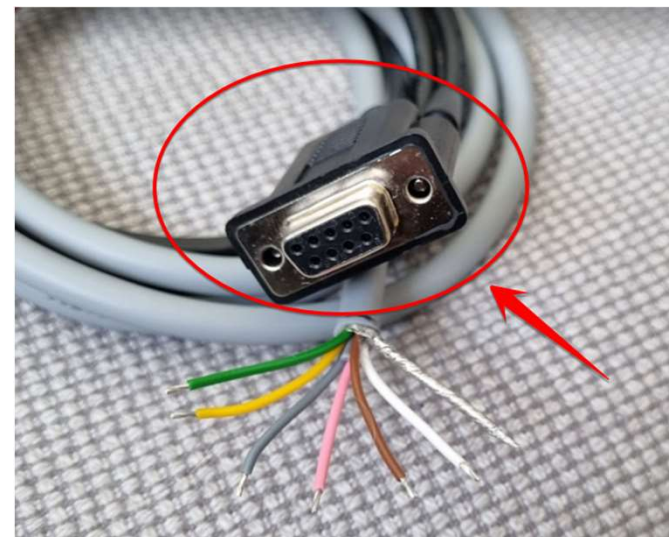

Falkøping - PanelPc

Kabel:

- Direkte med kabel fra Smartbox og seriekabel han/hun

Tilkobling til grå kontrollboks ofte plassert i sideskap.



Rasco Epos 5/10

Kabel:

- Kjønnvender + Nullmodemadapter
- Ved behov kan skjøtes med seriekabel

Tilkobling til direkte i styrepanelet.

- Protokoll: EN-15430



Tabell:



SPREDER	BM Boks	SERIELL KABEL		Kjønnvender	Nullmodem	Spreader Panel
Schmidt	HUN	HAN	HUN	HAN/HAN	HUN/HAN	HUN
Epoke	HUN	HAN	HUN	HAN/HAN	HUN/HAN	HUN
Rasco	HUN	HAN	HUN	HAN/HAN	HUN/HAN	HUN
Falkjøping	HUN	HAN	HUN	Trenger ikke	Trenger ikke	HAN

Kabler

- Seriekabel
- Hun og Han kontakt
- Kan skjøtes



Adaptere

- Nullmodem adapter
- Kan erstatte nullmodemkabel slik at BM-boksen kan kobles direkte til sprednerpanel i kombinasjon med han/han kjønnvender.



Kabler

- Nullmodem
- Hun kontakt i begge ender.
Kabelen er krysset.



Spredervalg i Combo: (versjon 6.2.5.+)

The screenshot shows a software interface with a list of spreader types under the heading "Spredertype". The list includes:

- (Ingen)
- Falköping
- Epoke (ikke EN-standard)
- EN-15430
- Econ
- HP27
- SR1500
- Forshaga

At the bottom right of the list area, there is a yellow button labeled "AVBRYT".

Two red arrows point from external boxes to the list:

- A red box labeled "Epoke Epomaster 3/4" has a red arrow pointing to the "Epoke (ikke EN-standard)" option.
- A red box labeled "Epoke X1 Schmidt ES og CL Rasco" has a red arrow pointing to the "EN-15430" option.



www.mesta.no